



ISTRUZIONI CHIUSURA SHOPPER

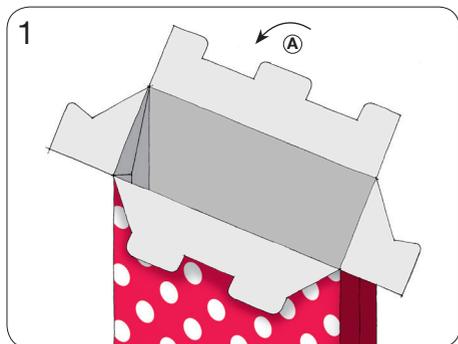

Piegare il lembo superiore (A)

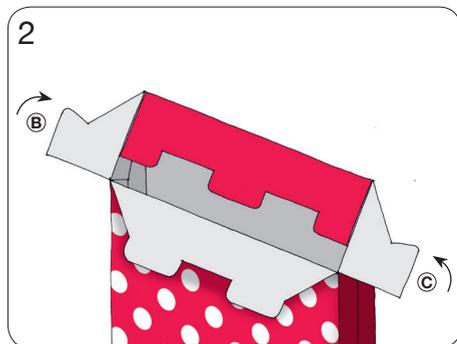


Piegare i lembi laterali (B) e (C)



Piegare il lembo (D) e inserirlo nella fessura centrale



Il fondo è chiuso perfettamente

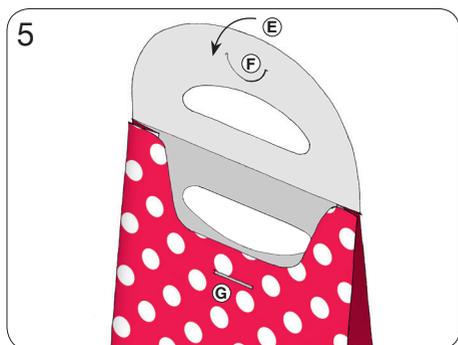

Piegare il lembo superiore (E) e inserire la linguetta (F) nella fessura (G)



Lo shopper è chiuso perfettamente

